

Паспорт изделия

Шкафы раздевальные ШР-22 L 600, ШР-22 L 800 (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм x мм x мм	Габаритные размеры упаковки, мм x мм x мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-22 L 600	1850x600x500	1880x80x530	33	34
ШР-22 L 800	1850x800x500	1880x80x530	46	47

3. Правила транспортировки и эксплуатации

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ✗ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ✗ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ✗ мять, пробивать стекки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- ✗ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:

1- Боковина	3 шт.	Заклётка вытяжная 4,0x10.....	64 шт.
2- Доп. планка.....	1 шт.	Крючки съемные.....	4 шт.
3- Полка.....	6 шт.	Перекладина пластик.....	2 шт.
4- Швеллер.....	4 шт.	Замок почтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный.....	2 шт.
5- Задняя стенка.....	2 шт.	Ключи от дверей (на 1 дверь)	2 шт.
6- Ушко под навесной замок.....	2 шт.	Паспорт	1 шт.
7- Дверь левая.....	1 шт.	Упаковка (гофрокартонная коробка).....	1 шт.
8- Дверь правая.....	1 шт.	Петля съёмная.....	4 шт.
		Саморез 4,2x13.....	4 шт.
		Шайба 6 пластик.....	8 шт.
		Винт M5x10.....	2 шт.
		Гайка M5.....	2 шт.
		Шайба 5,05.....	2 шт.

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Собираем две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида E, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида С.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида E и к задней стенке №5-1, далее крепим полку №3-5 расположив вырубку вида А с задней стороны.


Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны.

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-6 и задней стенке №5-2 аналогично виду В.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубы в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся к боковине №1-1 и доп. планке №2.

Установить двери №7 и №8

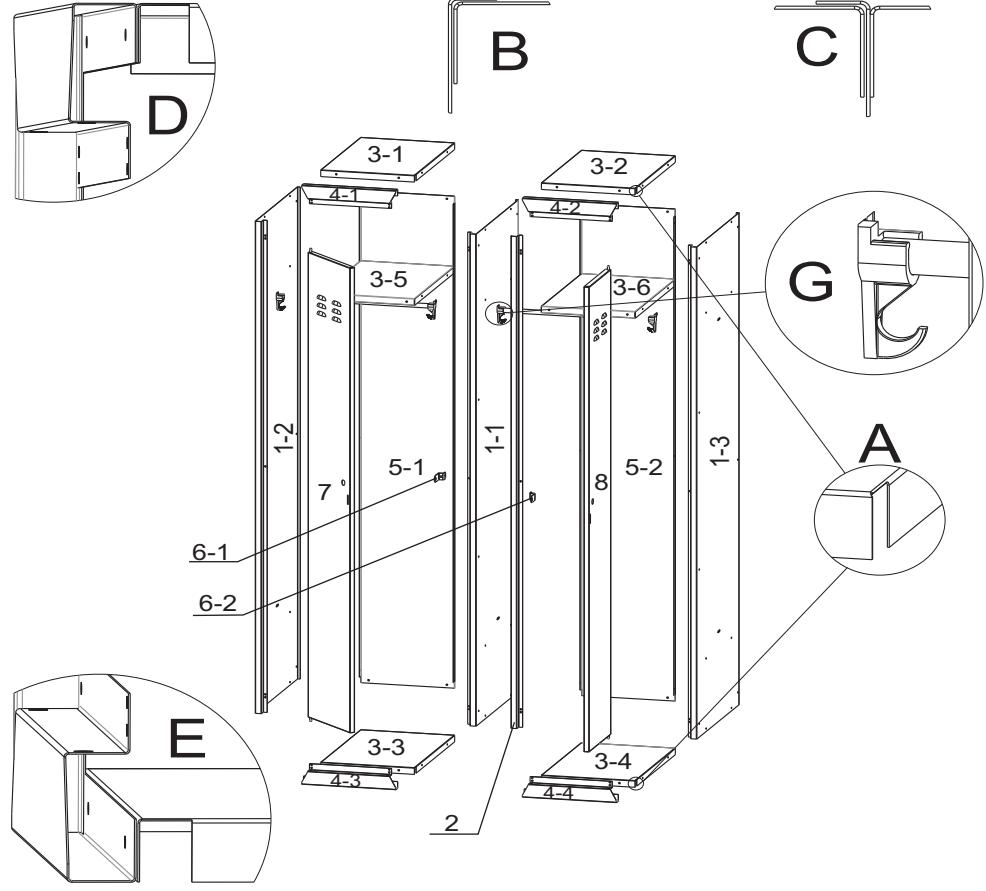

ШР-22 L 600

Габаритные размеры, мм:
1850x600x500
1880x80x530

Масса нетто, кг:
33 кг
34 кг

ШР-22 L 800

Габаритные размеры, мм:
1850x800x500
1880x80x530

Масса брутто, кг:
46 кг
47 кг

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации: _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.